

Kurzanleitung Mi140 Asset (4G)

Bedienungsanleitung für den Batteriewechsel vom Mi140 Asset (4G)

1. Gerät und Arbeitsumgebung vorbereiten:
Fahrzeug/Objekt sichern, saubere Fläche, dünnes Hebelwerkzeug (Plastik-Hebel), ESD-Vorsicht.
2. Gerät vorsichtig öffnen (Deckel an der Nut mit einem dünnen Kunststoff-Werkzeug aufhebeln).
3. Den kleinen Schalter auf der Platine auf **OFF** stellen.
4. Leiterplatte entnehmen: Am vorgesehenen Loch in der Platine die Platine vorsichtig herausziehen.
5. **Batterie trennen:** Stecker der Batterie vom Board abziehen und die alte Batterie entnehmen. Die neue Original-Batterie einsetzen und anstecken.
6. Schalter zurück auf **ON** stellen.
7. Gerät wieder schließen und im Freien platzieren, bis die erste Ortung sichtbar ist.



Mi140 Asset

Hinweise:

- Ersatzbatterien können im Portal-Shop, unter Zubehör, nachbestellt werden.
- Alte Batterie fachgerecht entsorgen.
- Falls nach dem Wechsel keine Daten erscheinen, prüfen Sie, ob der Schalter wirklich auf **ON** steht.

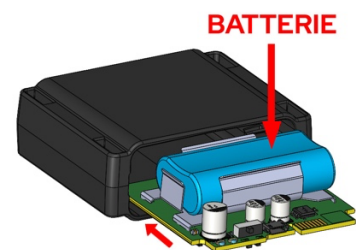
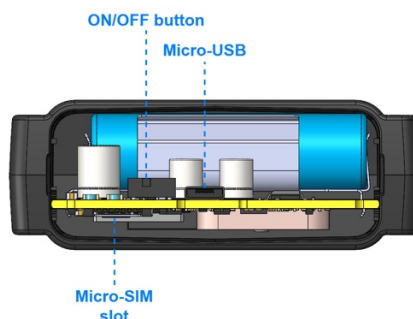
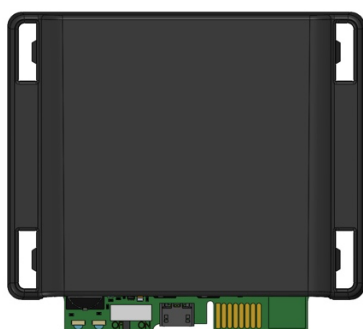


Abbildung ähnlich